INAX

洗面室暖房機
SH-1A

取扱説明書

もくじ　　ページ

安全上のご注意……2～3
各部のなまえ……3
使用時のご注意……4
ご使用方法……4～5
おそうじ方法……5
故障かな？と思ったら……6
アフターサービスについて……6～8
仕様……8

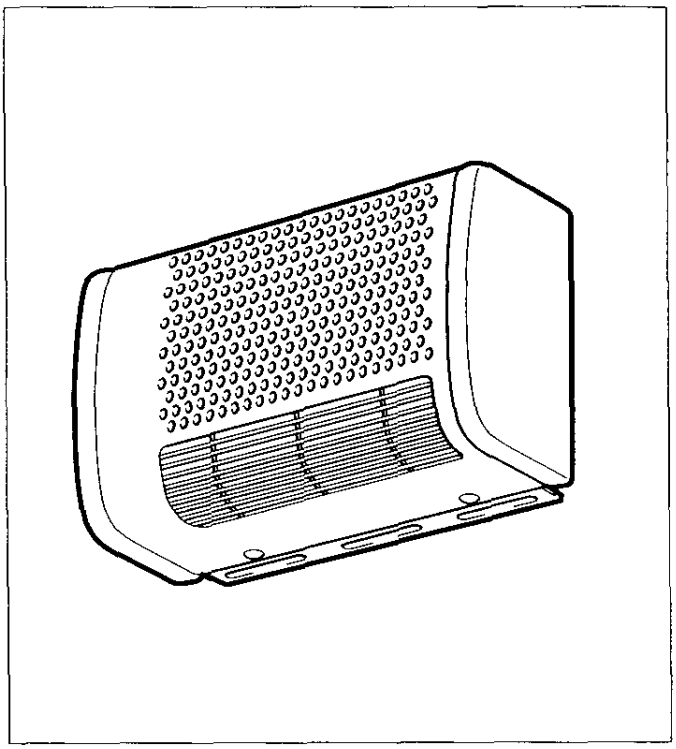

このたびは、当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。
取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が生じた場合、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
＊転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

換気乾燥暖房システム・２室暖房タイプ(USH-1A)の場合、浴室内の換気、乾燥暖房機能に関する取扱方法は、換気乾燥暖房システム(UH-2A、2B)の取扱説明書をご覧ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠警告……この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

⚠注意……この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

……この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

……この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

……この絵表示は分解してはいけない「禁止」の内容です。

……この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠警告

水ぬれ禁止

本体各部に直接水やお湯、かび取り剤などをかけないでください。

ショートや感電の原因になります。

禁止

本体に衣類などをかけたり、吹出口に衣類をぶらさげたりしないでください。

火災の原因になります。

ガス漏れに気付いたときは、暖房機のスイッチを入／切しないでください。

爆発や引火のおそれがあります。

分解禁止

改造や工具を必要とする分解は行わないでください。

火災・感電・けがの原因になります。

指示に従う

交流100Vを使用してください。

直流や交流200Vを使用すると、
火災・感電の原因になります。

アースが確実に取付けられ、漏電遮断器が設置されていることを確認してください。

故障や漏電のときに感電することがあります。
●アースや漏電遮断器の取付けは、販売店・電気工事店にご相談ください。

⚠注意

禁止	**運転中は、ファンやヒーターに触れたり、指や棒を入れないでください。** けが、やけどのおそれがあります。	指示に従う	**お手入れの際は、分電盤のブレーカーを切ってください。** 感電やけがをすることがあります。
	本体に荷重や衝撃を与えないでください。 落下や破損により、けがをするおそれがあります。		**電気工事は必ず電気工事店に依頼してください。** 誤った電気工事は、感電や火災のおそれがあります。
	グリルの吸込口をタオルやフィルターなどでふさがないでください。 故障の原因となります。		**長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切ってください。** 絶縁劣化による感電や漏電の原因になります。
接触禁止	**暖房運転中や運転停止直後は、本体に触らないでください。** 高温のため、やけどのおそれがあります。		**お手入れの際は手袋を着用してください。** けがをすることがあります。

各部のなまえ

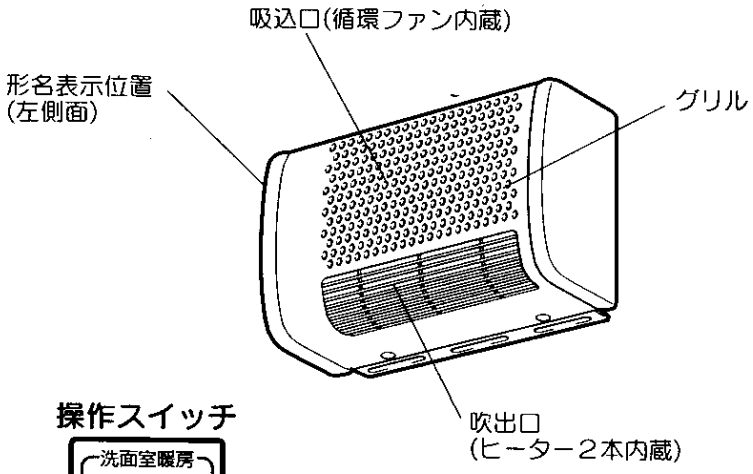

操作スイッチ

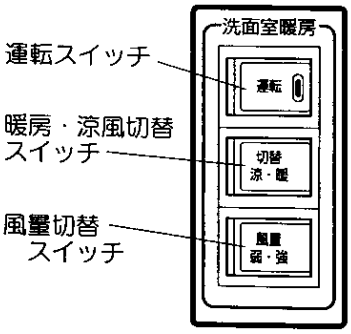

換気乾燥暖房システム・2室暖房タイプの場合

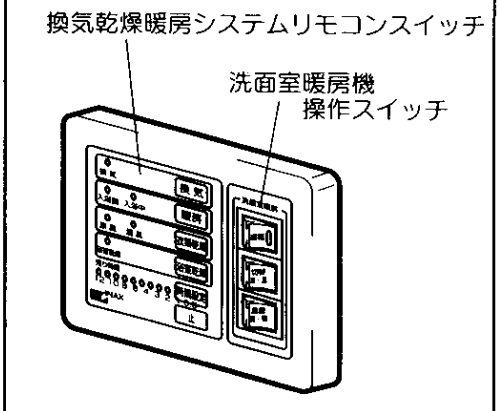

使用時のご注意

●高温になる場所(周囲温度40℃以上)では使用しないでください。 ※安全装置が作動して、ヒーターが切になることがあります。(周囲温度が下がると元に戻ります)	●有機溶剤やスプレー缶などを直接温風があたるところに置かないでください。 ※破裂・引火のおそれがあります。	●最初に運転するときや、長期間使わなかったあと運転するときなど、ヒーター表面に付着した汚れにより臭いがすることがありますが異常ではありません。 ※しばらくお使いいただければ、臭いの発生はなくなります。

ご使用方法

この洗面室暖房機は温風と輻射により、洗面空間を暖めます。
冬場の寒さやヒートショックを和らげます。
また夏場には涼風で入浴後の扇風機がわりにお使いください。

操作スイッチ

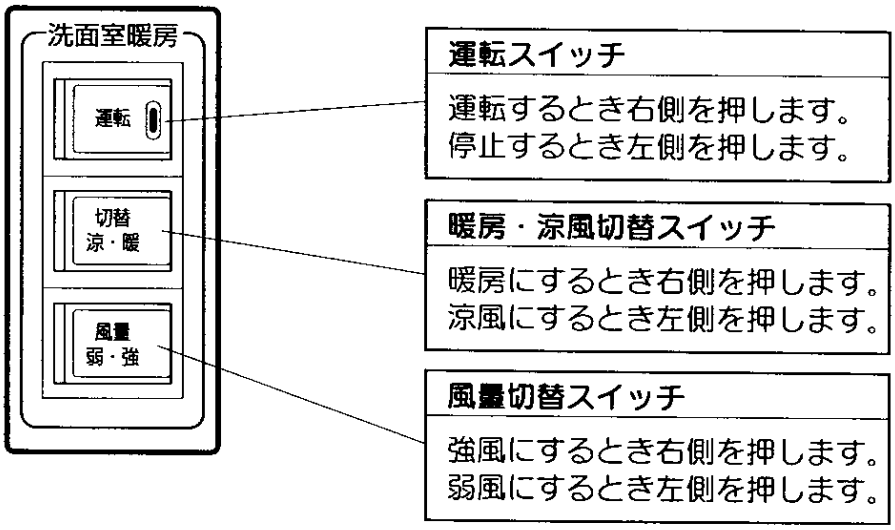

使いかた

	脱衣前暖房	脱衣中暖房	涼　風
暖房・涼風切替スイッチ	暖	暖	涼
風量切替スイッチ	強	弱	強

1.脱衣前暖房

洗面室を使用する約15～30分前から運転し、洗面室を暖めます。
※洗面室の広さ、断熱状態、窓の有無などの使用条件により、室温が上昇しにくいことがあります。
●運転スイッチの右側を押し、運転を開始します。
●暖房・涼風切替スイッチの右側を押し、暖房運転にします。
●風量切替スイッチの右側を押し、強風運転にします。

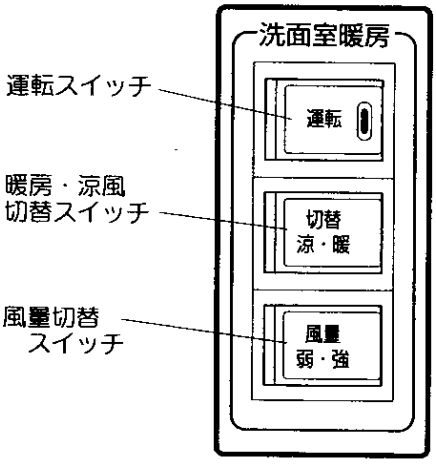

●使用後は必ず運転を停止してください。

●運転スイッチの左側を押します。

2.脱衣中暖房

脱衣や入浴後のからだ拭きのとき輻射熱暖房で寒さを和らげます。

●運転スイッチの右側を押し、運転を開始します。

●暖房・涼風切替スイッチの右側を押し、暖房運転にします。

●風量切替スイッチの左側を押し、弱風運転にします。

※脱衣中や体が濡れた状態で強風運転をすると寒く感じることがあります。

3.涼風

夏場の扇風機がわりにご使用できます。

●運転スイッチの右側を押し、運転を開始します。

●暖房・涼風切替スイッチの左側を押し、涼風運転にします。

●風量切替スイッチの右側を押し、強風運転にします。

おそうじ方法

グリルにほこりなどが付着しますと、風量低下や異常音が発生する原因となります。
約3か月に1度を目安としてグリルの清掃をしてください。

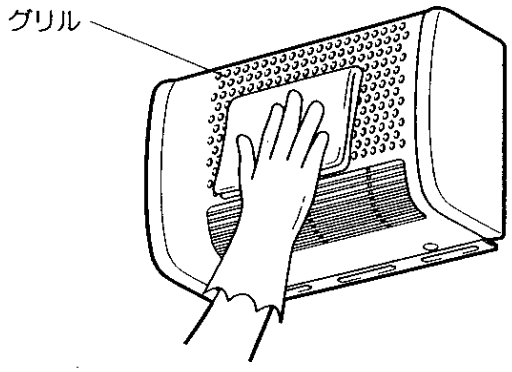

1.操作スイッチの運転スイッチ(または分電盤のブレーカー)を「切」にしてください。

2.グリルの汚れを取ります。

●ぬるま湯に浸した布をかたくしぼってふいてください。汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。

3.操作スイッチの運転スイッチ(または分電盤のブレーカー)を「入」にしてください。

お願い

●お手入れはグリルが冷えてから行ってください。

●お手入れには中性洗剤を使用してください。シンナー・アルコール・ベンジン・クレンザー等のけんま材入りの洗剤などは使用しないでください。色があせたり、つやがなくなります。

●市販のアルカリ洗剤などは、塗装をはがすものもありますので使用しないでください。
(洗剤をご使用になる前には、必ず洗剤の注意書をよくお確かめください)

●化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり、塗装がはがれたりすることがありますので、ご注意ください。

●本体内部の循環ファンの汚れがいちじるしく、異常な振動・騒音が発生した場合、ご自分での分解清掃は行わないでください。感電・けがの原因となります。
本体内部の清掃は(株)INAXメンテナンスのリフレッシュプラン(P8参照)をご利用ください。

故障かな？と思ったら

現　象	原　因	確認方法・対応方法
運転しない	元電源が来ていない。または停電している。	●ブレーカーを点検する。 ●停電が復帰するのを待つ。
異常音や振動がする	グリルにほこりが付着している。	グリルの清掃をする。
風量が少なくなった	グリルにほこりが付着している。	グリルの清掃をする。
温風が出ない	周囲温度が高く安全装置が作動している。	周囲温度が下がってから使用する。
臭いがする	ヒーターの表面に付着した汚れが臭う。	しばらく使用する。

上記の対応をしても直らないときは、電源を切って点検・修理をご依頼ください。

アフターサービスについて

1.修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かな？と思ったら」(6ページ)を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または(株)INAXメンテナンスにご相談ください。
なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

●取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合

上記の場合、そのままにしておくと思わぬ事故につながるおそれがあります。必ずご相談ください。

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、異常作動してケガをすることがあります。

2.保証と保証期間について

洗面室暖房機は、ご契約先への引渡し日より起算して、2年間無償保証させていただきます。
ただし、下記事項によるものは保証いたしかねます。

1.取扱説明書に従わない使用上の誤りによる損傷。
2.建築躯体および関連設備工事に起因するもの。
3.火災、地震、その他天災地変により生じたもの。
4.取付け後の改造、移動、その他変更により生じたもの。
5.その他、製造・組立以外の損傷。

3.部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、６年です。保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますのでご了承願います。
※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4.定期点検のオススメ(有料)

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。

- ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買上げより２年たったもの
- 温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの

定期点検については、(株)INAXメンテナンスまでご相談ください。
点検料金の内訳は、点検料(技術料)＋出張料＋部品代(交換した場合)です。

5.修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえなお異常のあるときはお買い求めの販売店に修理を依頼してください。

保証期間中の修理

保証期間内は保証の規定にしたがって修理させていただきます。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。
料金の内訳は、技術料＋出張料＋部品代です。

連絡していただきたい内容

1.おなまえ・おところ・電話番号
2.商品名・品番
3.取付年月日
4.故障内容・異常の状況(できるだけ詳しく)←P6の「故障かな？と思ったら」参照
5.訪問ご希望日

修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

お求めの販売店、または(株)INAXメンテナンスに連絡してください。

- お求めの販売店
- (株)INAXメンテナンス　フリーダイヤル　0120-1794-11
  受付時間　9：00～22：00
  ホームページアドレス　http：//www. i-mate. co. jp

365日受付&修理

6.暖房機リフレッシュプラン(有料)のご案内

(株)INAXメンテナンスでは、日頃のお手入れの行き届きにくい暖房機内部の清掃を代行するサービス(有料)をご用意しております。
ぜひ、お気軽にお申し込みください。
お申し込みに関するお問い合わせは、次のフリーダイヤルをご利用ください。

(株)INAXメンテナンス　0120−1794−11
受付時間　9：00〜22：00
ホームページアドレス　http：//www.i-mate.co.jp

仕　様

機　能	ノッチ	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	風　量 (m^3/h)	騒　音 (dB(A))	ヒーター形式	質　量 (kg)	安全機能
暖房	強	100	50	915	245	47	遠赤外線ヒーター（2本点灯）	5.0	過熱防止用 •サーモスタット •温度ヒューズ 過電流防止用 •電流ヒューズ
			60	915	255	47			
	弱	100	50	910	125	31			
			60	910	130	31.5			
涼風	強	100	50	25	245	47			
			60	27	255	47			
	弱	100	50	8	125	31			
			60	8.5	130	31.5			

※特性は JIS C9603に基づく。

株式会社 INAX

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

㈱INAX「お客さま相談センター」
TEL 0120-1794-00
受付時間　平日　9：00〜19：00
土日・祝日　10：00〜18：00
（夏季、年末年始の休みは除く）
FAX 0120-1794-30

修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）

お求めの販売店または
㈱INAX メンテナンス　365日受付&修理
TEL 0120-1794-11
受付時間　9：00〜22：00
FAX 0120-1794-56
ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

INAX インターネット・ホームページ・アドレス　http://www.inax.co.jp/

0403872HC38A2

GPU−0084（04041）